

SAMSUNG

HW-J355

دليل المستخدم

Wireless Audio - Soundbar

تخيل الإمكانيات

نشكرك على شراء هذا المنتج من منتجات سامسونج.
للحصول على مجموعة الخدمات الكاملة، يرجى تسجيل المنتج الخاص بك على

www.samsung.com/register



AH68-02823S-00

الميزات

TV SoundConnect

تتيح لك وظيفة TV SoundConnect الاستماع إلى الصوت من التلفزيون على Soundbar عبر اتصال Bluetooth، كما يسمح لك بالتحكم في الصوت.

SURROUND SOUND (الصوت المحيطي)

تضيف ميزة الصوت المحيطي عمقاً ووضوحاً إلى تجربة الاستماع الخاصة بك.

تأثيرات الصوت الخاصة

يمكنك الاختيار من بين أوضاع تأثيرات الصوت المختلفة - STANDARD (قياسي) (الصوت الأصلي) MUSIC (موسيقى) VOICE (صوت) SPORTS (اللعاب رياضية) CINEMA (سينما) NIGHT MODE (الوضع الليلي) - وفقاً لنوع المحتوى الذي تريد الاستماع به.

وحدة التحكم عن بعد المتعددة الوظائف

يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد للتحكم في العديد من العمليات باستخدام أزرار التحكم.

دعم (USB Host)

يمكنك توصيل وتشغيل ملفات الموسيقى من وحدات تخزين (USB) الخارجية مثل مشغلات (MP3)، ووحدات الذاكرة الوميضية (USB flash memory)، إلخ. باستخدام وظيفة (Soundbar's USB HOST).

وظيفة البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستماع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

استخدام تطبيق SAMSUNG AUDIO REMOTE

للتحكم في المنتج باستخدام الجهاز الذكي عبر تطبيق Samsung Audio Remote، قم بتنزيل تطبيق Samsung Audio Remote من خلال الوصول إلى التطبيق عبر Google Play store.

الترخيص



مصنعة بترخيص من معامل Dolby Laboratories. Dolby ورمز double-D هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby Laboratories.



لبراءات اختراع (DTS) راجع الرابط <http://patents.dts.com>. صُنعت بترخيص من شركة DTS Licensing Limited. DTS، الرمز، و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة و DTS 2.0 Channel هي علامة تجارية خاصة بشركة DTS. المنتج يتضمن برامج التشغيل.

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لنقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).
فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين.

يشير هذا الرمز إلى وجود "جهد كهربائي خطير" داخل المنتج يمثل خطر التعرض لصدمة كهربائية أو إصابة جسدية.		تنبيه خطر الإصابة بصدمة كهربائية لا تفتح	
يشير هذا الرمز إلى وجود إرشادات هامة مرفقة مع المنتج.			

تحذير : للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.


تنبيه : للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.

- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دائماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرض واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.


تنبيه

- لا تعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تتأثر بها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كإنيّة الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تماماً، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.

الاحتياطات

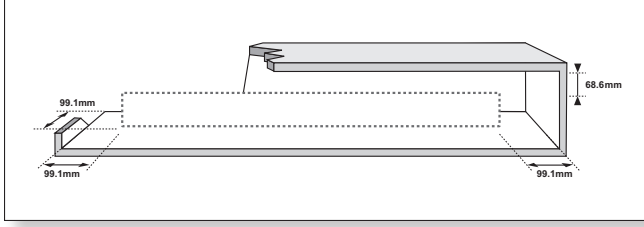


تأكد من توافق مصدر التيار المتردد الموجود في منزلك مع متطلبات الطاقة الموضحة على ملصق التعريف الموجود على ظهر المنتج. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية ٧ إلى ١٠ سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

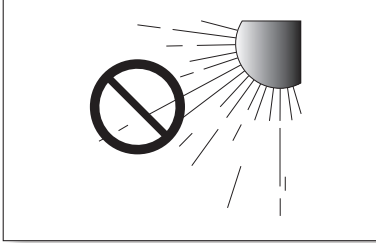


لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة.


من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

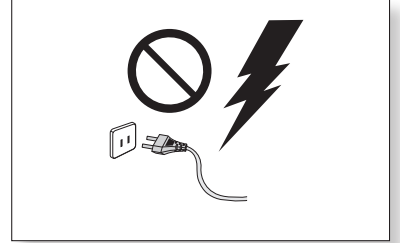

عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

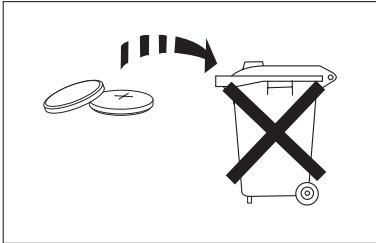

تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على مواد كيميائية مضرّة بالبيئة، فلا تتخلص من البطاريات بالقائها في سلة المهملات المنزلية العادية. هناك تحذير بعدم تعريض البطاريات (سواء كانت مجموعة البطاريات أو البطاريات المركبة) إلى الحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو النار أو ما شابه ذلك. لا تقصر الدائرة الكهربائية أو تفكها أو تعرضها للسخونة الزائدة. هناك خطر من حدوث انفجار في حالة استبدال البطارية بشكل غير صحيح. لا تستبدل البطارية إلا ببطارية من نفس النوع أو نوع مكافئ.

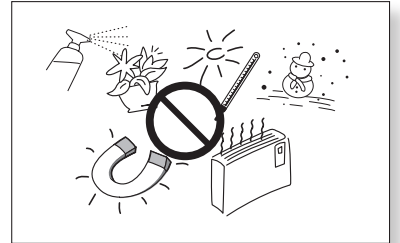

وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (أنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربائية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز. المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط.

من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريباً حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

المحتويات

الميزات	٢	الوظائف	١٤
الترخيص	٢	وضع الإدخال	١٤
		البلوتوث	١٥
معلومات السلامة	٣	استخدام تطبيق SAMSUNG AUDIO REMOTE	١٧
تحذيرات السلامة	٣	TV SoundConnect	١٨
الاحتياطات	٤	USB	١٩
		تحديث برامج التشغيل	٢٠
بدء التشغيل	٦	استكشاف الأعطال وإصلاحها	٢١
قبل قراءة دليل المستخدم	٦		
المكونات المرفقة	٦	الملحق	٢٢
		المواصفات	٢٢
الوصف	٧		
اللوحة العلوية / الأمامية	٧		
اللوحة الخلفية	٨		
وحدة التحكم عن بُعد	٩		
أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد	٩		
التوصيلات	١١		
تركيب رف التثبيت على الحائط	١١		
فصل رف التثبيت على الحائط	١٢		
تثبيت الكتيبة دون الرجوع إلى دليل التثبيت على الحائط	١٢		
توصيل جهاز خارجي باستخدام كابل صوت (تتناظري) أو كابلات بصري (رقمي)	١٣		

- تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الفعلي.
- قد يتم احتساب رسوم إدارية في حالة (a) استدعاء مهندس بناءً على طلب منك وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- (b) إحضار الوحدة لمركز التصليح وعدم وجود عيب بالمنتج (مثل عدم قراءة دليل المستخدم هذا).
- سيتم إعلامك بهذه التكاليف الإدارية قبل القيام بأي أعمال أو زيارة منزلية.

بدء التشغيل

قبل قراءة دليل المستخدم

لاحظ المصطلحات التالية قبل قراءة دليل المستخدم.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

الرمز	المصطلح	التعريف
	تنبيه	يشير إلى أن الوظيفة لا تعمل أو احتمال إلغاء الإعدادات.
	ملاحظة	تشير إلى التعليمات أو التلميحات على الصفحة التي تساعدك على تشغيل الوظيفة.

تعليمات السلامة واستكشاف الأعطال وإصلاحها

(١) تأكد من الاطلاع على تعليمات السلامة قبل استخدام المنتج. (راجع صفحة ٣)

(٢) في حالة حدوث مشكلة، راجع قسم استكشاف الأعطال وإصلاحها. (راجع صفحة ٢١)

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر لعام 2015 محفوظة لشركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.
كافة الحقوق محفوظة؛ لا يجوز إعادة إصدار أو نسخ هذا الدليل أو أي جزء منه دون إذن كتابي مسبق من شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة.

المكونات المرفقة


راجع الملحقات المرفقة الموضحة أدناه.

(سند الحائط الأيسر: 1EA) (سند الحائط الأيمن: 1EA) كتيفة التثبيت على الحائط	دليل المستخدم	وحدة التحكم عن بعد / بطارية ليثيوم (3 فولت): (CR2032)
سلك الطاقة	(مسمار الحمل: 1EA) (مسمار الحمل: 2EA) مسمار الحامل	دليل التثبيت على الحائط
كبل USB	الكبل البصري	مهايئ التيار المستمر

- ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.
- استخدم كبل USB المخصص لتوصيل أجهزة USB الخارجية بالوحدة.


الوصف

اللوحة العلوية / الأمامية

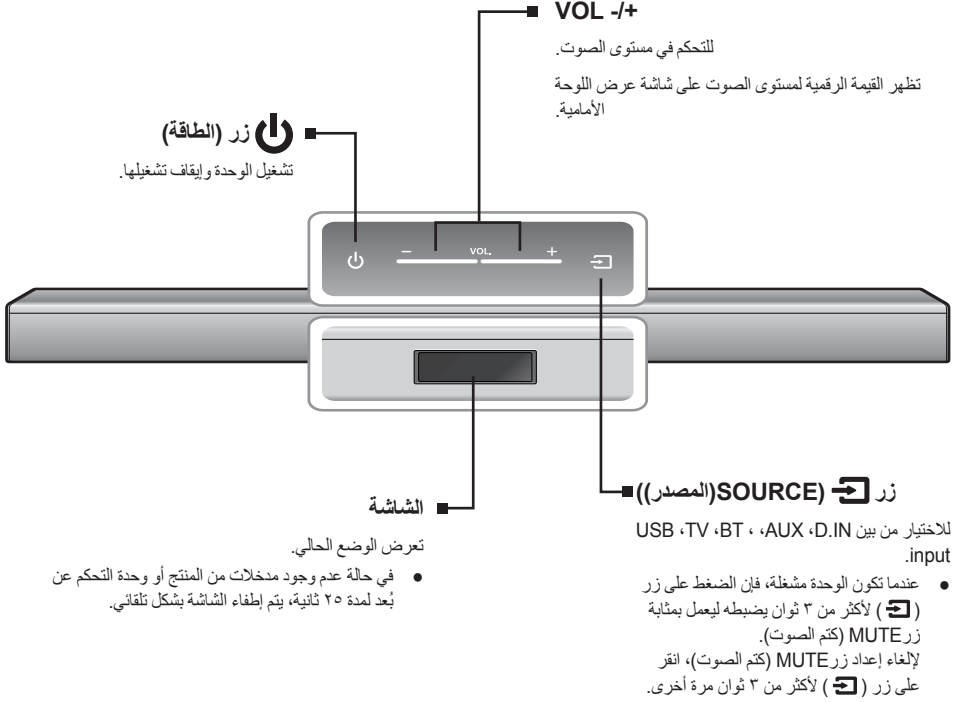

- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة ٤ إلى ٥ ثوان قبل صدور الصوت.
- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت فقط من Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون في قائمة Audio Setup (إعداد الصوت) الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

اللوحة الخلفية

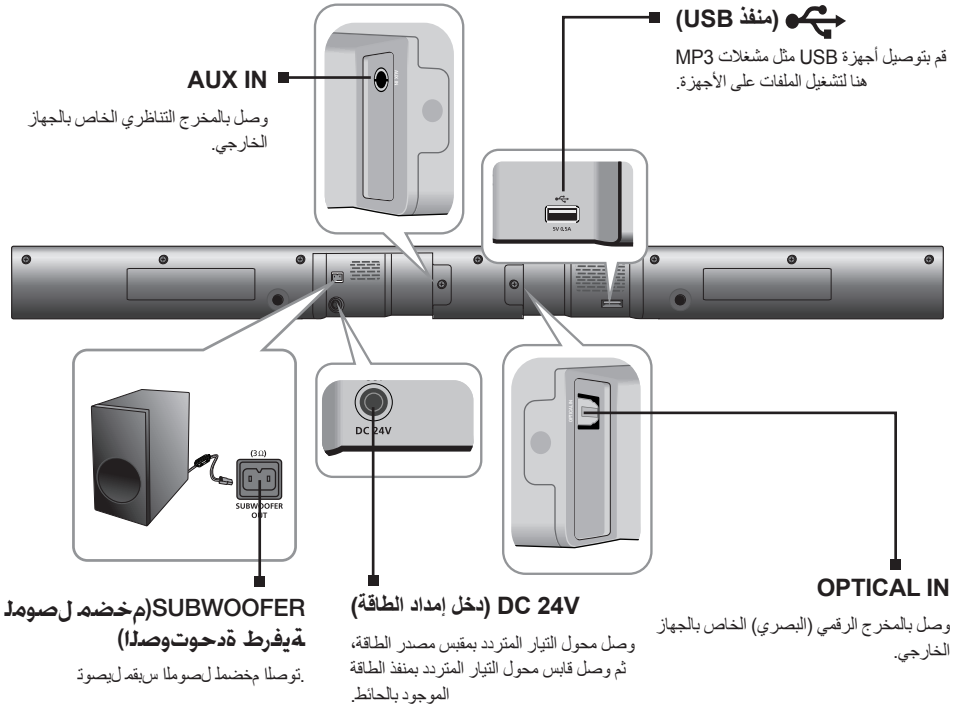

- عند فصل كبل التيار الكهربائي من محول التيار الكهربائي من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط، أمسك الكبل من المقبس. تجنب سحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو غيرها من المكونات بمخرج التيار المتردد حتى تنتهي من توصيل كافة التوصيلات بين المكونات.


وحدة التحكم عن بُعد

أزرار ووظائف وحدة التحكم عن بُعد




- اسم Soundbar هو ملك خاص لشركة Samsung.
- شغل التلفزيون باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون.



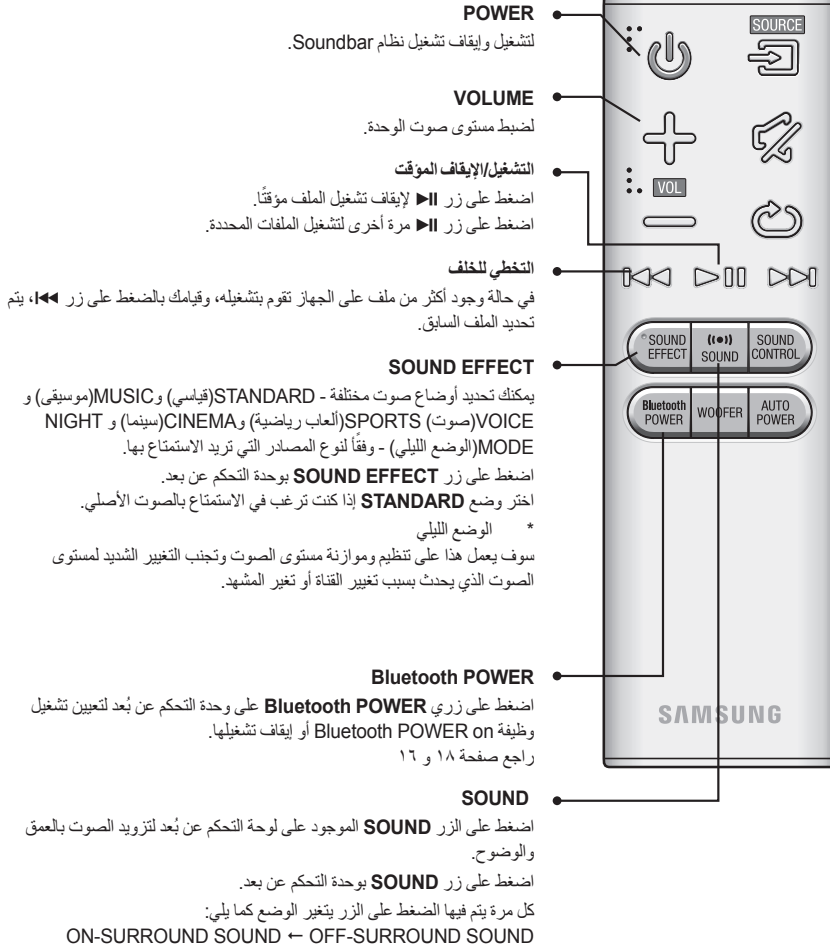

◀ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

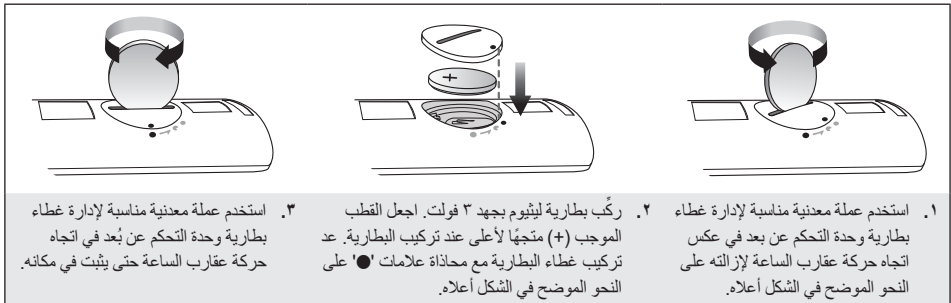

التوصيلات

تركيب رف التثبيت على الحائط

يمكنك استخدام كثيفة التثبيت على الحائط لتثبيت هذه الوحدة على الحائط.

⬅ احتياطات التركيب

- يتم التثبيت على الحوائط الرأسية فقط.
- عند التركيب، تجنب الأماكن التي ترتفع بها درجة الحرارة أو مستوى الرطوبة، أو الحوائط التي لا تتحمل ثقل المجموعة.
- تأكد من قوة الحائط. إذا لم يكن الحائط قويًا بدرجة كافية لتثبيت الوحدة، قم بتقوية الحائط أو تثبيت الوحدة على حائط آخر قادر على تحمل ثقل الوحدة.
- قم بشراء واستخدام مسامير أو نقاط التثبيت المناسبة لنوع الحائط لديك (لوحة جصية، لوحة حديدية، خشبية، إلخ).
- إذا أمكن، قم بتركيب براغي التثبيت في قوائم الحائط.
- اشترِ براغي التثبيت في الحائط على حسب نوع وسمك الحائط الذي تود تثبيت نظام Soundbar عليها.

- القطر: ٥ أمتار

- الطول: يُوصى بـ ٣٥ ملم أو أكثر

- قم بتوصيل الكابلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تثبيتها على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصل التيار الكهربائي عنها قبل تثبيتها. وفي حالة عدم القيام بذلك، ربما تتسبب في حدوث صدمة كهربائية.

١. ضع دليل التركيب قبالة سطح الحائط.

- يجب أن يكون دليل التركيب مستويًا.

- قم بالتركيب على مسافة ٥ سم على الأقل أسفل التلفزيون، إذا كان التلفزيون مثبتًا على الحائط.

٢. ضع علامة على المكان الذي سيتم تثبيت المسامير به بالحائط باستخدام قلم، ثم أزل دليل التركيب.

٣. قم بتثبيت سدادات الحائط والمسامير في أماكن العلامات.

- السدادات اليسرى واليمنى ذات أشكال مختلفة.

٤. ثبت مسامير الحامل في فتحات المسامير الموجودة بالجزء الخلفي من هيكل Soundbar الرئيس، مسامير بالجهة اليمنى والآخر بالجهة اليسرى.

٥. أدخل كبل USB في الجزء الخلفي من نظام Soundbar قبل تثبيته على الحائط.

٦. ضع مسامير الحامل الموجودة بالجزء الخلفي من Soundbar داخل ثغوب سناد الحائط. للتركيب الآمن، تأكد من دفع مسامير الحامل إلى أسفل الثغوب.

استخدام Soundbar مع سناد الحائط



[تثبيت Soundbar على الحائط]

فصل رف التثبيت على الحائط

١. اسحب Soundbar لأعلى كما هو موضح في الشكل لفصله من رف التثبيت على الحائط.



استخدام Soundbar مع سناد الحائط



- لا تعلقه في الوحدة المثبتة وتحاش أي دق أو سقوط للوحدة.
- ثبت الوحدة بإحكام على الحائط حتى لا تسقط. في حالة سقوط الوحدة، ربما تتسبب في حدوث إصابة أو إتلاف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من عدم قيام الأطفال بسحب أي من كابلات التوصيل، فر بما يؤدي ذلك إلى سقوط الوحدة.
- للحصول على الأداء المثالي لتركيبة سناد الحائط، قم بتركيب نظام السماعات على مسافة ٥ سم على الأقل أسفل التلفزيون، إذا كان التلفزيون مثبتًا على الحائط.
- للحفاظ على سلامتك، إذا لم تثبت الوحدة على الحائط، فثبتها على سطح مسطح ثابت وإلا فمن المرجح أن تسقط.


تثبيت الكتيفة دون الرجوع إلى دليل التثبيت على الحائط



١. ضع "سناد الحائط الأيسر" على سطح الحائط المرغوب مع محاذاتها بالأرضية في الوقت نفسه كما هو موضح أعلاه، وقم بتركيب مسمار خلال الفتحة الموجودة على طرفها الأيمن.
٢. ضع "سناد الحائط الأيمن" على سطح الحائط المرغوب مع محاذاتها بالأرضية في الوقت نفسه كما هو موضح أعلاه، وقم بتركيب مسمار خلال الفتحة الموجودة على طرفها الأيسر.
- إذا كان يتعين تثبيت "سناد الحائط الأيسر/الأيمن" أسفل التلفزيون، فافحص مواضع فتحات التركيب الخاصة بها في الخطوتين ١ و ٢، حتى تتم محاذاتها بطريقة صحيحة بمركز الجزء السفلي من التلفزيون.
٣. قم بتركيب المسامير خلال باقي الفتحات.

توصيل جهاز خارجي باستخدام كابل صوت (تناظري) أو كابل بصري (رقمي)

تأتي هذه الوحدة مزودة بمقبس analog in للصوت مما يوفر لك طريقتين للتوصيل بالتلفزيون.

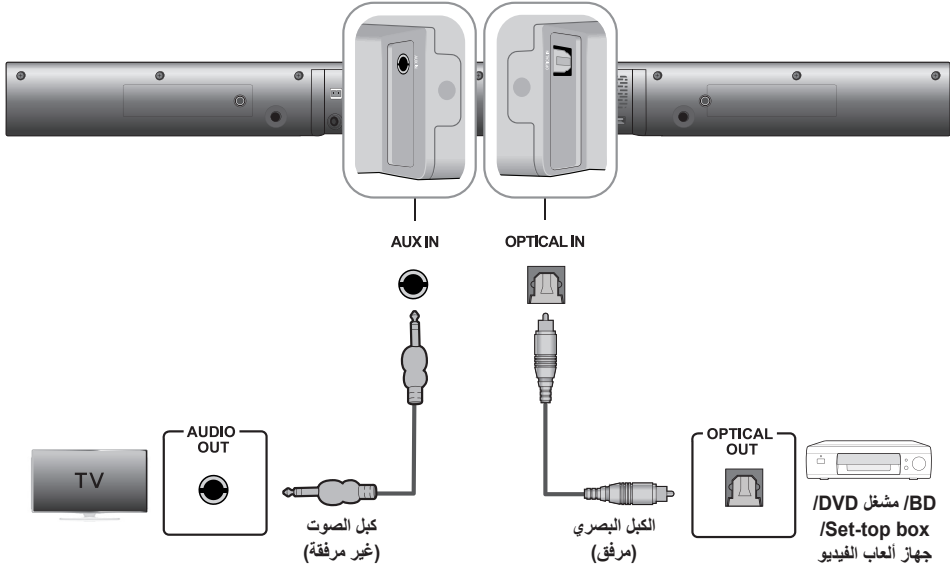

AUX IN

وصل مقبس **AUX IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ **AUDIO OUT** بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.
قم بتغيير الوظيفة إلى **AUX**.

أو،

OPTICAL IN

وصل مقبس **OPTICAL IN** (الصوت) الموجود بالوحدة الرئيسية بمنفذ **OPTICAL OUT** بالتلفزيون أو الجهاز المصدر.
قم بتغيير الوظيفة إلى **D.IN**.



- لا تتم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بهذا المنتج أو جهاز التلفزيون بمنفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط حتى إتمام كافة التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل هذا المنتج أو تركيبه، تأكد من إيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي.



الوظائف

وضع الإدخال

اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر () (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد الوضع المرغوب.

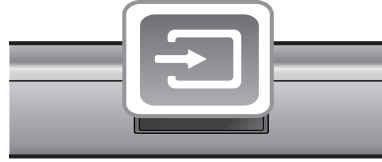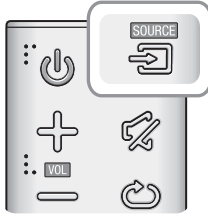

يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية:

- وضع USB/TV/BT//D.IN
 - في حالة عدم صدور إشارة صوتية لمدة ٢٥ دقيقة.
- وضع AUX
 - إذا لم كابل AUX متصلًا لمدة ٢٥ دقيقة.
 - في حالة عدم الضغط على أي مفتاح لمدة ٨ ساعات عندما يكون كبل AUX متصلًا في وضع تشغيل إيقاف التشغيل تلقائيًا.
 - لتشغيل وظيفة إيقاف التشغيل تلقائيًا أو إيقاف تشغيلها، اضغط مع الاستمرار على الزر **▶||** لمدة ٥ ثوانٍ تظهر OFF/ON-AUTO POWER DOWN (إيقاف تشغيل/تشغيل إيقاف التشغيل تلقائيًا) على الشاشة.

الشاشة	وضع الإدخال
D.IN	المدخل الرقمي البصري
AUX	مدخل AUX
BT	وضع BLUETOOTH
TV	TV SoundConnect
USB	وضع USB

البلوتوث

يمكنك توصيل جهاز بلوتوث بجهاز Soundbar والاستمتاع بسماع الموسيقى بصوت استريو عالي الجودة، بدون توصيلات سلكية!

◀ لتوصيل نظام Soundbar بجهاز بلوتوث

تأكد من أن جهاز البلوتوث يدعم تشغيل سماعة الاستريو المتوافقة مع البلوتوث.



- إذا طلب منك رقم PIN عند الاتصال بجهاز البلوتوث، أدخل <0000>.



- لا يمكن إقران أكثر من جهاز بلوتوث في نفس الوقت.
- ميزة AVRCP مدعومة.
- بمجرد قيامك بإيقاف تشغيل جهاز Soundbar وفصل الاقتران، لا يمكن استعادة الاقتران بشكل تلقائي. لإعادة التوصيل، يتعين عليك إقران الجهاز مرة أخرى.
- لا يمكن أن يجري جهاز Soundbar البحث عن Bluetooth أو الاتصال بها بشكل صحيح تحت أي من الظروف التالية:
- في حالة وجود مجال كهربي قوي حول نظام Soundbar.
- في حالة إقران عدة أجهزة بلوتوث مع نظام Soundbar في نفس الوقت.
- في حالة إيقاف تشغيل جهاز بلوتوث، عدم وضعه في المكان المناسب، أو وجود أعطال.
- لاحظ أن أجهزة مثل أفران الميكروويف، محلات وصلات LAN اللاسلكية، مصابيح الفلوريسنت، وأفران الغاز تستخدم نفس نطاق التردد الذي يستخدمه جهاز البلوتوث، مما قد يتسبب في حدوث تداخل كهربي.
- يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (٤٤,١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (السماعة المنفصلة).
- بمجرد اقتران الجهاز، في وضع USB/AUX/D.IN، حدد "Samsung Soundbar J-Series" من القائمة وبذلك سيتغير الوضع تلقائيًا إلى وضع BT.

١. اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع BT.

- ستري BT READY على الشاشة الأمامية لنظام Soundbar.
- ٢. اختر قائمة البلوتوث من جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله. (راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث).
- ٣. اختر قائمة سماعة الاستريو في جهاز البلوتوث.
 - ستظهر لك قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها.
- ٤. اختر "[Samsung] Soundbar J-Series" من القائمة.
 - عند توصيل Soundbar بجهاز البلوتوث، سيعرض [اسم جهاز البلوتوث] ← BT على الشاشة الأمامية.
 - يمكن عرض اسم الجهاز باللغة الإنجليزية فقط. سيتم عرض " _ " ونحته خط إذا لم يكن اسم الجهاز باللغة الإنجليزية.
 - في حالة فشل جهاز البلوتوث في الاقتران بنظام Soundbar، قم بحذف "[Samsung] Soundbar J-Series" التي تم العثور عليها من قبل جهاز البلوتوث وقم بالبحث عن نظام Soundbar مرة أخرى.
 - إذا كان جهاز Soundbar في وضع آخر (إبستثناء وضع التلفزيون)، فيمكنك تحويله إلى وضع Bluetooth باستخدام جهازك الذكي.
- ٥. قم بتشغيل ملفات الموسيقى على الجهاز الذي تم توصيله.

- يمكنك الاستماع إلى الموسيقى على جهاز البلوتوث المتصل عبر نظام Soundbar.
- في وضع BT، لا تتوفر وظائف التكرار. بالنسبة لبعض أجهزة Bluetooth، لا تتوفر وظائف Play (التشغيل)/Stop (إيقاف)/Next (التالي)/Prev (السابق).

◀ Bluetooth POWER (Bluetooth POWER) Bluetooth POWER on

عندما تكون وظيفة Bluetooth Power On (تشغيل Bluetooth) قيد التشغيل، ويكون جهاز Soundbar متوقفًا، إذا حاول جهاز Bluetooth سبق إقرانه الاقتران بجهاز Soundbar، يتم تشغيل Soundbar تلقائيًا.

١. اضغط على الزر **Bluetooth POWER** الموجود على وحدة التحكم عن بُعد أثناء تشغيل جهاز Soundbar.

٢. تظهر الرسالة **ON/OFF-BLUETOOTH POWER** على شاشة جهاز Soundbar.



- تتوفر فقط إذا كان نظام Soundbar مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام Soundbar وجهاز البلوتوث لمرّة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة [BT READY].
- في وضع TV SoundConnect، لا يمكن اقتران نظام Soundbar بجهاز بلوتوث آخر.

◀ لفصلجهاز البلوتوث من نظام Soundbar

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث، ستظهر على شاشة نظام Soundbar رسالة **BT DISCONNECTED** على الشاشة الأمامية.

◀ لفصل نظام Soundbar عن جهاز البلوتوث

اضغط زر **(SOURCE)** الموجود بوحدة التحكم عن بُعد أو على زر **()** الموجود باللوحة الأمامية العلوية للتحويل من وضع **BT** إلى وضع آخر أو إيقاف تشغيل نظام Soundbar.

- سيستغرق جهاز البلوتوث المتصل مدة معينة حتى يستجيب لنظام Soundbar قبل فصل الاتصال. (ربما يختلف الوقت المطلوب لفصل الاتصال، وفقًا لنوع جهاز البلوتوث)



- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث ٥ أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائيًا بعد ٢٥ دقيقة في حالة **Ready** (التأهب).

المزيد حول Bluetooth

- يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.
- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامسًا لنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربي من العوائق الناتجة عن وجود حائط، زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة في حالة خطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تتسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- ربما يتسبب الجهاز اللاسلكي في حدوث تداخل كهربي أثناء تشغيله.

استخدام تطبيق Samsung Audio Remote

تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote

للتحكم في المنتج باستخدام الجهاز الذكي عبر تطبيق Samsung Audio Remote، قم بتنزيل تطبيق Samsung Audio Remote من خلال الوصول إلى التطبيق عبر Google Play store.

Market search :
Samsung Audio Remote



الوصول إلى تطبيق Samsung Audio Remote

بعد تثبيت تطبيق Samsung Audio Remote، اتبع التعليمات الموجودة في التطبيق.



- لا تدعم وظيفة التطبيق إلا الهواتف المحمولة بنظام التشغيل Android والتي تعمل بنظام التشغيل Android OS 3.0 أو الأحدث.



TV SOUNDCONNECT

يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون من خلال توصيل نظام Soundbar بتلفزيون Samsung الذي يدعم وظيفة TV SoundConnect.

◀ توصيل التلفزيون بنظام Soundbar



- إذا كانت المسافة بين جهاز التلفزيون وجهاز Soundbar تزيد عن 5 أمتار فقد لا يكون الاتصال مستقرًا أو قد يحدث تقطيع في الصوت. في حالة حدوث ذلك، قم بتغيير مكان التلفزيون أو جهاز Soundbar بحيث يصبحان في نطاق التشغيل، ثم أعد إنشاء الاتصال بوظيفة TV SoundConnect.

١. قم بتشغيل التلفزيون ونظام Soundbar.

- قم بتشغيل قائمة التلفزيون.
- انتقل إلى إعدادات السماعة من علامة التبويب "الصوت".
- اضبط القائمة "إضافة جهاز جديد" على "تشغيل".

٢. اضغط على الزر () الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع TV.

٣. بجهاز التلفزيون، ستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد تشغيل وظيفة TV SoundConnect. "Samsung Soundbar" على شاشة التلفزيون.

٤. حدد الخيار **Yes** > لإتمام توصيل التلفزيون و Soundbar من خلال وحدة التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

• نطاق تشغيل TV SoundConnect

- نطاق الاقتران الموصى به: في نطاق 50 سم
- نطاق التشغيل الموصى به: في نطاق 5 أمتار
- الأزرار **Pause/Play** (التشغيل/الإيقاف المؤقت)، **Next** (التالي)، **Prev** (السابق) لا تعمل في وضع TV SoundConnect.

◀ استخدام وظيفة Bluetooth POWER On

تتوافر وظيفة Bluetooth POWER On بعد توصيل Soundbar بنجاح بتلفزيون مزود بخاصية البلوتوث باستخدام TV SoundConnect. عند تشغيل وظيفة Bluetooth POWER On، فإن تشغيل التلفزيون المتصل أو إيقاف تشغيله سيقوم بتشغيل Soundbar أو إيقاف تشغيله أيضًا.

١. قم بتوصيل التلفزيون بـ Soundbar باستخدام وظيفة TV SoundConnect.

٢. اضغط على زر **Bluetooth POWER** على وحدة التحكم عن بُعد بجهاز Soundbar. تظهر وظيفة "ON/OFF-BLUETOOTH POWER" على شاشة Soundbar.

- **ON-BLUETOOTH POWER**: يتم تشغيل جهاز Soundbar وإيقاف تشغيله عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
- **OFF-BLUETOOTH POWER**: يتم إيقاف تشغيل جهاز Soundbar فقط عند إيقاف تشغيل التلفزيون.


- تحويل وضع نظام Soundbar من تلفزيون إلى آخر سيوقف تلقائيًا وظيفة TV SoundConnect.
- لتوصيل جهاز Soundbar بتلفزيون آخر، يجب إنهاء الاتصال الحالي.
- قم بإيقاف التوصيل بالتلفزيون الحالي، ثم اضغط على زر **||** الموجود بوحدة التحكم عن بعد لمدة 5 ثواني للتوصيل بجهاز تلفزيون آخر.

- وظيفة TV SoundConnect (SoundShare) مدعومة من بعض تلفزيونات Samsung ابتداءً من طراز عام 2012. تحقق مما إذا كان التلفزيون الذي تستخدمه يدعم وظيفة (SoundShare) TV SoundConnect قبل البدء. (للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز التلفزيون.)
- إذا كان جهاز تلفزيون Samsung الخاص بك من طراز قبل عام 2014، راجع قائمة إعداد SoundShare.

- هذه الوظيفة مدعومة فقط بواسطة بعض أجهزة التلفزيون التي أنتجتها Samsung اعتبارًا من عام 2013.

USB

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى الموجودة على أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

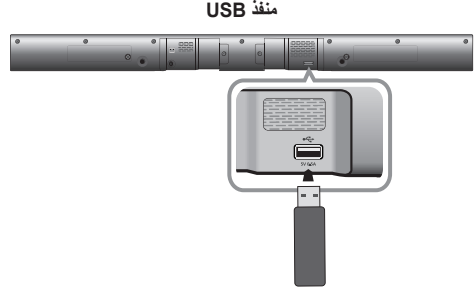

- لا تتم بإخراج جهاز USB أثناء نقله للبيانات.
- لن يتم تشغيل ملفات الموسيقى (بتنسيقي MP3 و WMA) المحمية بواسطة DRM المنزلة من المواقع الإلكترونية التجارية.
- محركات الأقراص الصلبة (HDDs) الخارجية غير مدعومة.
- أجهزة الهاتف المحمول غير مدعومة.
- قائمة التوافق

١. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الخاص بالمنتج.

٢. اضغط على الزر (SOURCE) الموجود باللوحة العليا للوحدة الرئيسية أو زر (SOURCE) الموجود بوحدة التحكم عن بعد لتحديد وضع USB.

٣. تظهر كلمة USB على شاشة العرض.

- اكتمل توصيل جهاز Soundbar بجهاز USB.
- يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا (Auto Power Off) في حالة عدم توصيل جهاز USB لمدة تزيد عن ٢٥ دقيقة.


◀ قبل قيامك بتوصيل جهاز USB

انتبه لما يلي:

- في حالة كان اسم الملف أو المجلد الموجود على جهاز USB يزيد عن ١٠ أحرف، لن يظهر على شاشة جهاز Soundbar.
- هذا المنتج ربما لا يكون متوافقًا مع بعض أنواع وسائط تخزين USB.
- أنظمة الملفات FAT16 و FAT32 مدعومة.
- نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- قم بتوصيل جهاز USB مباشرة بمنفذ USB الخاص بالمنتج. خلافًا لذلك، ربما تصادف مشكلة في توافق USB.
- لا تتم بتوصيل عدة وحدات تخزين بالمنتج عبر قارئ بطاقات متعدد. فربما لا يعمل بشكل صحيح.
- بروتوكولات PTP الخاصة بالكاميرا الرقمية غير مدعومة.

الصيغة	نظام الترميز	معدل عمل	معدل البت
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 كيلوهرتز ~ 48 كيلوهرتز	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3		
	MPEG 2 Layer3		
	MPEG 2.5 Layer3		
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 كيلوهرتز ~ 96 كيلوهرتز	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2		
*.aac	AAC	16 كيلوهرتز	48kbps~320kbps
	AAC-LC	~ 96 كيلوهرتز	128kbps~192kbps
	HE-AAC	24 كيلوهرتز ~ 96 كيلوهرتز	48kbps~64kbps
*.wav	-	16 كيلوهرتز	يصل إلى 3000 كيلو بت في الثانية
	-	~ 48 كيلوهرتز	50kbps~500kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16 كيلوهرتز	يصل إلى 3000 كيلو بت في الثانية
*.flac	FLAC 1.1.0	16 كيلوهرتز	يصل إلى 3000 كيلو بت في الثانية
	FLAC 1.2.1	~ 96 كيلوهرتز	

تحديث برامج التشغيل

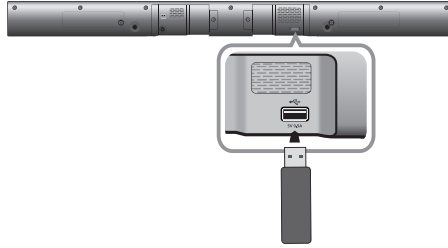

قد توفر Samsung تحديثات للبرنامج الثابت لنظام Soundbar في المستقبل.

عند توافر التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت من خلال توصيل جهاز USB الذي يحتوي على تحديث البرنامج الثابت بمنفذ USB الموجود بـ Soundbar.

لاحظ أنه في حالة وجود عدة ملفات للتحديث، يتعين عليك تحميل كل ملف بمفرده على جهاز USB واستخدام ملفاً في كل مرة لتحديث البرنامج الثابت.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com أو الاتصال بمركز خدمة العملاء بشركة سامسونج للتعرف على المزيد من المعلومات المتعلقة بتنزيل ملفات التحديث.



- أدخل جهاز USB يحتوي على ترقية البرنامج الثابت بمنفذ USB على الوحدة الرئيسية.
- قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل مناسب إذا كانت الملفات الصوتية المدعومة من Soundbar مخزنة في جهاز تخزين USB.
- يرجى عدم فصل التيار الكهربائي أو إزالة جهاز USB عندما تكون التحديثات قيد التطبيق. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية تلقائياً بعد اكتمال تحديث البرنامج الثابت.
- بعد التحديث، تتم إعادة جميع الإعدادات إلى إعدادات المصنع الافتراضية. نقترح تدوين الإعدادات الخاصة بك حتى يمكنك إعادة ضبطها بسهولة بعد الانتهاء من عملية التحديث. في حالة فشل تحديث البرنامج الثابت، نقترح تهيئة جهاز USB في FAT 16 وإعادة المحاولة.
- بمجرد اكتمال تحديث البرنامج، قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم اضغط مع الاستمرار على الزر (II ►) بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ. تظهر "INIT" على الشاشة ويتم إيقاف تشغيل الوحدة. انتهت الترقية.
- لا تقم بتهيئة جهاز USB بتهيئة NTFS. لا يدعم جهاز Soundbar نظام ملفات NTFS.
- وفقاً لجهة التصنيع، ربما يكون محرك USB غير مدعوماً.



- يحتوي هذا المنتج على وظيفة DUAL BOOT، في حالة فشل البرنامج الثابت في التحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت مرة أخرى.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل طلب الخدمة، يرجى التأكد مما يلي.

لا يمكن تشغيل الوحدة.	
• هل تم توصيل سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي؟	← قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي في المنفذ.

الوظيفة لا تعمل عند الضغط على الزر الخاص بها.	
• هل توجد شحنة كهرباء استاتيكية في الهواء؟	← افصل قابس التيار الكهربائي وقم بتوصيله مرة أخرى.

الجهاز لا يصدر صوتاً.	
• هل قمت بتشغيل وظيفة كتم الصوت؟	← اضغط على زر Mute (كتم الصوت) لإيقاف تشغيل الوظيفة.
• هل تم ضبط مستوى الصوت على الحد الأدنى؟	← اضبط مستوى الصوت.

وحدة التحكم عن بعد لا تعمل.	
• هل يوجد ارتشاح بالبطاريات؟	← استخدم بطاريات جديدة.
• هل المسافة بين وحدة التحكم عن بعد والوحدة الأساسية كبيرة جداً؟	← اقترّب من الوحدة.

تعذر TV SoundConnect (اقتتران التلفزيون).	
• هل جهاز التلفزيون الخاص بك يدعم TV SoundConnect؟	← وظيفة TV SoundConnect مدعومة من بعض طرازات تلفزيون Samsung المصنعة بعد عام 2012. افحص تلفزيونك للتأكد مما إذا كان يدعم TV SoundConnect.
• هل البرنامج الثابت الخاص بتلفزيونك أحدث إصدار؟	← قم بتحديث تلفزيونك بأحدث إصدارات البرنامج الثابت.
• هل يحدث خطأ عند التوصيل؟	← اتصل بمركز خدمة عملاء سامسونج.
• أعد ضبط TV MODE (وضع TV) وقم بتوصيلها مرة أخرى.	← اضغط مع الاستمرار على زر II لمدة 5 ثواني لإعادة ضبط TV SoundConnect.

الملحق

المواصفات

اسم الطراز		HW-J355	
عام	الوزن	الوحدة الأساسية	١,٦ كجم
		مضخم الصوت	٢,٨٤ كجم
	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	الوحدة الأساسية	٩٤٣ × ٦٥ × ٢٨٤ ملم
		مضخم الصوت	١٥٢ × ٣٠٠ × ٢٨٤ ملم
	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل		
	من +٥ درجات مئوية إلى +٣٥ درجة مئوية		
المكبر	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل		
	١٠٪ إلى ٧٥٪		
	معدل طاقة الخرج	الوحدة الأساسية	٢٠W/CH، ٨ OHM، التشويش التوافقي الكلي = ١٠٪، ١ كيلو هرتز
		مضخم الصوت	٦٠W، ٣ OHM، التشويش التوافقي الكلي = ١٠٪، ١٠٠ هرتز
	نسبة الإشارة إلى الضجيج (الدخلات/تأطري)		
	٦٠ ديسيبل		
	الفاصل (1 كيلو هرتز)		
	٥٠ ديسيبل		

* نسبة الإشارة إلى الضجيج، التشويش، الفاصل والحساسية القابلة للاستعمال تكون على أساس المعايير التي تستخدم توجيهات AES (جمعية الهندسة الصوتية).

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.
- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.

✳️ إشعار ترخيص المصدر المفتوح

- للحصول على معلومات إضافية حول المصادر المفتوحة المستخدمة في هذا المنتج، تفضل بزيارة موقع الويب: <http://opensource.samsung.com>
- لإرسال الاستفسارات والطلبات المتعلقة بالمصادر المفتوحة، يرجى الاتصال بشركة Samsung عبر البريد الإلكتروني (oss.request@samsung.com).

الاتصال بـسامسونج حول العالم
ذا كان لديك أية استفسارات أو ملاحظات تتعلق بمنتجات سامسونج، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لـسامسونج.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz/support
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free 30308282 - Non Toll Free	www.samsung.com/in/support
INDONESIA	0800112888 021-56997777	www.samsung.com/id/support
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp/support
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my/support
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
TAIWAN	0800-32-9999	www.samsung.com/tw/support
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
■ MENA		
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
QATAR	800-2255 (800-CALL)	www.samsung.com/eg/support
EGYPT	08000-726786 16580	
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_ africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_ africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com/n_ africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
■ Africa		
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D' Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095- 0077	www.samsung.com/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0685 88 99 00	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	www.samsung.com/support
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	